





A 1 **B 1**

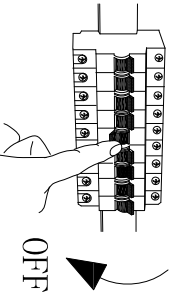





A 2 **B 2**

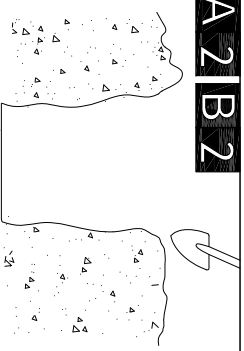





1). Setzen Sie die Leuchte erst in ein ca. 15cm hohes Sandbett ein.
2). Füllen Sie danach das restlich ausgehobene Loch mit beton aus.

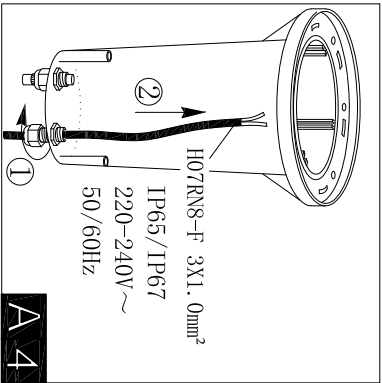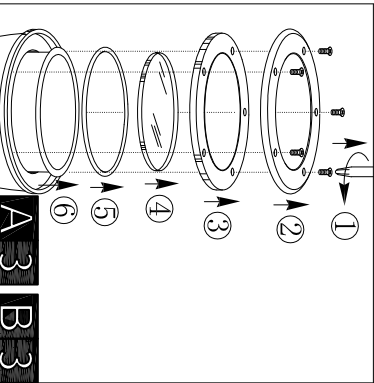



A 5

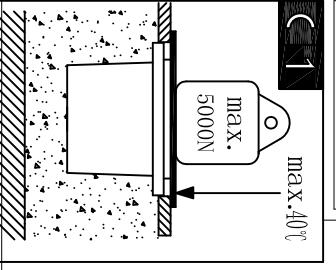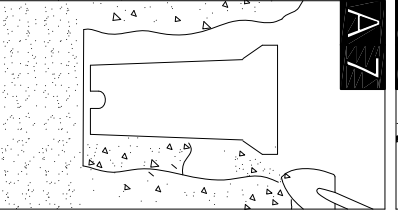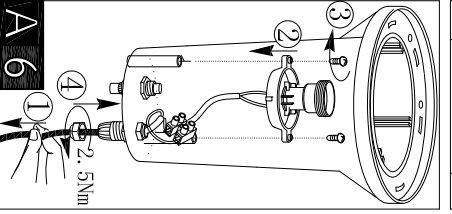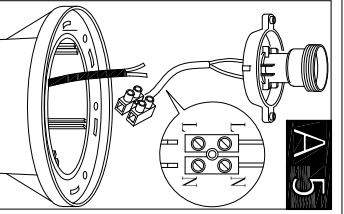



B 4

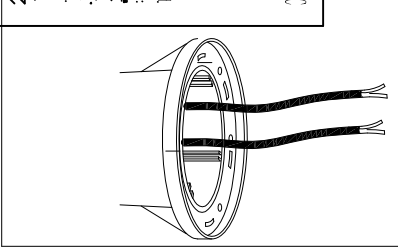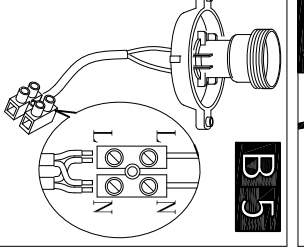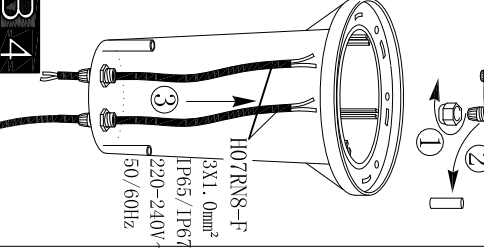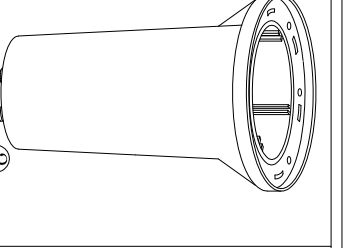






IPX7

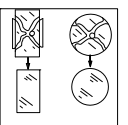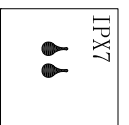


±5mm

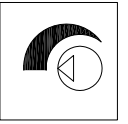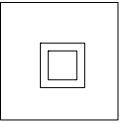


EXCL. E27

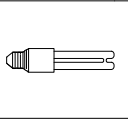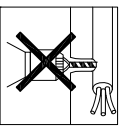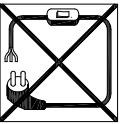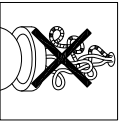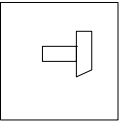


A

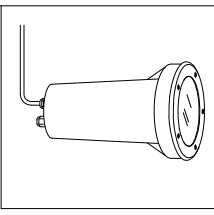

B

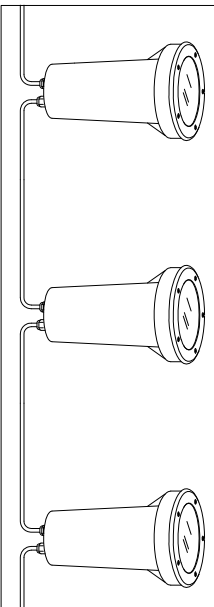

A 8 **B 8**

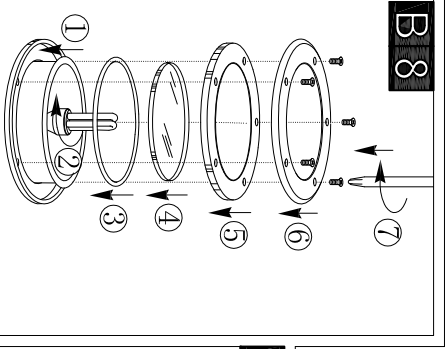

A 9 **B 9**

